

Okos levegőminőség mérő Modell: GARNI 210T OneCare Használati útmutató



SZIMBÓLUMOK



Ez után a szimbólum után fontos figyelmeztetés következik. A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be az ebben a dokumentációban leírt útmutatásokat.



Ez után a szimbólum után megjegyzés következik.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ennek az útmutatónak az áttanulmányozása és megőrzése nyomatékosan javasolt. A gyártó, valamint szállító nem tartozik semmilyen felelősséggel a termék nem megfelelő használata miatt bekövetkező helytelen mérésért, adatvesztésért vagy egyéb esetleges következményekért.
- A termék kizárólag háztartásban történő használatra készült és a levegőminőség szintjének ismertetésére szolgál. Ez a termék nem gyógyászati

célra vagy közösségi tájékoztatásra szolgál.


- Ne tegye ki a terméket durva erőhatásnak, ütésnek, szálló pornak, magas hőmérsékletnek vagy túl magas páratartalomnak.
- A szellőzőnyílásokat semmilyen tárggyal (újsággal, függönnyel stb.) ne takarja le.
- Ezt a terméket soha ne mártsa vízbe. Leöntése esetén azonnal szárítsa meg szálait nem eleresztő puha törölkendővel.
- A termék tisztításához ne használjon csiszoló, illetve maró hatású anyagokat.
- Ne manipulálja a készülék belső alkatrészeit, mert ezzel elveszti a garanciát.
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a felületkezelésben bekövetkező károkért, melyeket ennek a készüléknek bizonyos fajtájú fákra helyezése okozhat. Kövesse a bútorgyártó által meghatározott helyes ápolásra vonatkozó útmutatás.
- Kizárólag a gyártó által engedélyezett kiegészítőket használjon.
- Az ebben a használati útmutatóban található ábrák eltérhetnek a valós megjelenítéstől.

- Ügyelje arra, hogy a termék ártalmatlanításakor annak jellegének megfelelően járjon el.
- **FIGYELEM!** Az akkumulátor nem megfelelő típusra cserélése esetén fennáll a robbanás veszélye.
- A használati útmutató vagy annak bármely részének a másolása a gyártó hozzájárulása nélkül tilos.
- A gyártó fenntartja a jogát a műszaki paraméterek és a használati útmutató előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- Az alkatrészek cseréjénél ügyeljen arra, hogy olyan, a gyártó által előírt alkatrészek kerüljenek felhasználásra, melyek tulajdonsága megegyezik az eredeti alkatrészek tulajdonságával. A nem engedélyezett pótalkatrészek tüzet és elektromos sokkot okozhatnak, valamint számos egyéb veszélyt hordoznak.
- Ez a termék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Ez a termék kizárólag beltéri helyiségekben használható.
- A termék használata kizárólag eredeti kábellel javasolt.




Ez a használati útmutató a termék helyes használatára vonatkozó fontos információkat tartalmazza. Az összes funkció megértése és kihasználása érdekében ismerkedjen meg behatóan a használati útmutatóval. A későbbi használat érdekében őrizze meg az útmutatót.

LEÍRÁS

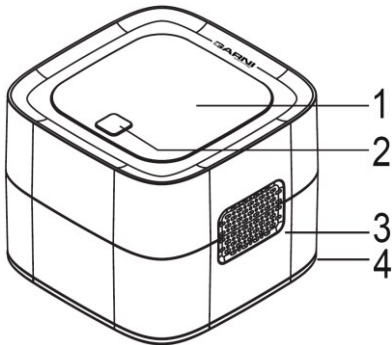

- 1) Kijelző
- 2) Funkciógomb

- 3) Szellőzőnyílások
- 4) LED világítás

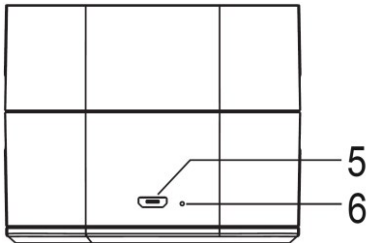

- 5) USB-töltő csatlakoztató nyílása
- 6) Hálózat konfiguráló gomb



Ne használja a terméket hosszabb ideig magas hőmérsékletű, magas páratartalmú és nehéz olajok gőzét tartalmazó környezetben. Ne helyezze a terméket hosszú időre magas PM2.5 értékű vagy formaldehides helyre, mert az a készülék károsodását okozhatja. Ne használja a terméket erősen maró hatású környezetben (mint a H₂S, SO_x, Cl₂, HCl stb.).

ÜZEMBE HELYEZÉS


A GARNI 210T OneCare levegőminőség mérő a beltéri helyiségek levegőjének minőségi értékeit méri és jeleníti meg. Lehetővé teszi a mért értékek online felvételét, azok alkalmazásokban történő megjelenítését, valamint más eszközök, például a GARNI technology® levegőtisztító automatikus bekapcsolását a Tuya Smart alkalmazás segítségével.



A pontos mérés eléréséhez javasolt a készüléket bekapcsolás után pár percre stabilizálódni hagyni.

Első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt (csomagolás tartozéka) a keskenyebb végével az USB töltőnyílásba, a másik végét pedig az USB-töltőre (nem tartozéka a csomagolásnak). 1–3 másodperc múlva a funkciógomb rövid megnyomásával ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét.

A GARNI 210T OneCare online és offline módon is használható. Amennyiben offline akarja használni a készüléket, válasszon egy száraz helyet a mérendő helyiségben a hálózati konnektor közelében (amennyiben arra szüksége van), és a funkciógombot 3 másodpercig lenyomva várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a GARNI technology® logó. A kijelzőn a következő mérési értékek jelennek meg:

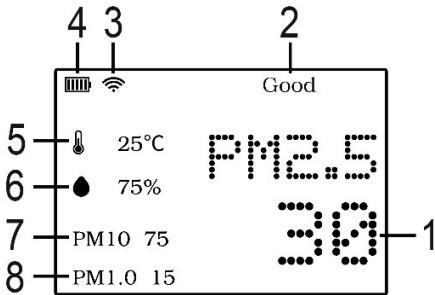

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) PM2.5 érték | 5) Hőmérséklet |
| 2) Levegőminőség szintje | 6) Relatív páratartalom |
| 3) Wi-fi ikon | 7) PM10 érték |
| 4) Akkumulátor állapotát
jelző ikon | 8) PM1.0 érték |

A kijelző és a LED világítás kikapcsolásához nyomja meg röviden a funkciógombot, a mérés továbbra is rendszeren folytatódik. A kijelző és a LED világítás bekapcsolásához nyomja meg ismét röviden a funkciógombot.

A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot. Ezután a kijelző és a LED világítás kikapcsol, és már nem reagál a funkciógomb rövid megnyomására.

A GARNI 210T OneCare összes funkciójának teljes kihasználásához a készüléket online kell használni.

1) Töltse le a Tuya Smart alkalmazást

Keresse ki az App Store vagy a Google Play áruházban a „Tuya Smart“ alkalmazást és töltsse le. Nyissa meg az alkalmazást és regisztrálja be az útmutatás szerint, jelentkezzen be és hozza létre az „otthont“.

2) Kapcsolja be az egységet

Válasszon egy száraz helyet a mérendő helyiségben a hálózati konnektor közelében (amennyiben arra szüksége van), és a funkciógombot 3 másodpercig lenyomva várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a GARNI technology® logó. A kijelzőn a következő mérési értékek jelennek meg:

3) Társítsa az egységet a Tuya Smart alkalmazással

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon ugyanazon a Wi-fi hálózaton legyen, mint a hozzárendelni kívánt eszköz. Az alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a jobb felső sarokban a „+“ jelre és válassza a „Kézi hozzáadás“ lehetőséget, majd kattintson a „További termékekre“ és a „Wi-fi csatlakozásra“.

Dugja be a fém pálcikát (a csomagolás tartozéka) a „Hálózat konfiguráló gomb“ nyílásába az USB töltőkonnektor mellett és röviden nyomja meg. A kijelzőn villogni kezd a Wi-fi ikon és a készülék átáll a hálózatkonfigurálás üzemmódra.

Az alkalmazásban válassza a 2.4 GHz Wi-fi hálózatot, adja meg a Wi-fi jelszavát és kattintson a „Tovább“ gombra. A következő oldalon kattintson az „Indikátor jóváhagyása...“, majd a „Tovább“ gombra.

Amikor megszűnik a Wi-fi ikon villogása és az egyenletesen világít, az azt jelenti, hogy sikerült rácsatlakoznia a Wi-fi hálózatra és a GARNI 210T OneCare most már látható az alkalmazásban.

Amennyiben megjelenik az üzenet, hogy lejárt a hálózathoz csatlakozás időkorlátja, ellenőrizze a hálózatot és ismételje meg az ebben a részben leírt szerint, az alkalmazás kezdőképernyőjén a „+“ gomb lenyomásával kezdődő lépéseket.

TUYA SMART ALKALMAZÁS

Sikeres társítás után a Tuya Smart alkalmazás kezdőképernyőjén megjelenik a „GARNI 210T OneCare“, erre kattintva pedig megjeleníti a valós idejű adatokat.



Az alkalmazás funkciói és azok megjelenése az operációs rendszer és az alkalmazás verziójának függvényében változhat.

BEÁLLÍTÁS

A jobb felső sarokban lévő három pontra kattintva belép az alkalmazásba. Itt változtatható meg a készülék neve, megjeleníthetők a készülékre vonatkozó információk és az automatizálás forgatókönyve, be- és kikapcsolható az üzenetek küldése arról, hogy a készülék offline üzemmódban van-e stb.

Ha a firmware frissítés hozzáférést szeretné ellenőrizni, kattintson a „Firmware frissítés ellenőrzése“ gombra. A frissítés automatikusan is

elvégezhető, ha be van kapcsolva az „Automatikus frissítés“ kapcsoló. A frissítés során a készülék átmenetileg offline állapotban lesz, így nem lesz aktív.

A készülék alkalmazásból történő kivételéhez kattintson a „Készülék kivétele“ gombra.

FŐKÉPERNYŐ

Levegőminőség

A készülék főképernyőjének „Beltéri“ szekciójában a készülék által mért aktuális adatok, így a levegőminőség, PM2.5, PM1.0, PM10, hőmérséklet és a relatív páratartalom látható.

A „Kültéri“ szekció a PM2.5 kültéri értékeket és a helyzete szerinti hőmérséklet jeleníti meg. Ezek az adatok az internetről kerülnek letöltésre.

Előzmények

A mérési előzmények megjelenítéséhez kattintson az „Előzmények“-re a főképernyőn. A napok között a „<“ vagy „>“ jelre kattintva kapcsolhat át. A „Hónap“-ra kattintva a hónapok közötti átkapcsolásra vált, valamint megjeleníti az adott hónapok történetét.

AUTOMATIZÁLÁS

Ha az automatizálást és az előzményeket szeretné beállítani és társítani, kattintson az alkalmazás honlapján a „Smart“ gombra. A beállítást a jobb felső sarokban található „+“ jelre kattintva indíthatja el.

A mért értékek alapján a GARNI 210T OneCare olyan további eszközöket is elindíthat, mint a GARNI technology® levegőtisztító. A beállításhoz vonatkozó további információkat a levegőtisztító (vagy más készülék) használati útmutatójában megtalálja.

LEVEGŐMINŐSÉG SZINTEK

PM 2.5 ug/m3	Levegőminőség szint	PM2.5 szín a kijel- zőn	LED világítás színe
≤ 75	Jó	Zöld	Zöld
76 ~ 115	Közepes	Sárga	Sárga
> 115	Egészségtelen	Piros	Piros

HIBA ELHÁRÍTÁS

Probléma	Valószínűsíthető ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Le van merülve az akkumulátor.	Csatlakoztassa a töltőkábelt és kapcsolja be az egységet.
Nem sikerült csatlakozni a Wi-fi hálózatra	1) Nem elég erős a Wi-fi jel 2) A készülék nincs hálózatra csatlakozó üzemmódba állítva	1) Ellenőrizze, hogy a Wi-fi hálózat hatótávolságán belül van-e 2) Nyomja meg hosszan, legalább 3 másodpercig, a hálózat

konfiguráló gombot, majd a készülék ismételt hálózatra csatlakoztatásához a hálózat beállítás útmutatásai szerint járjon el.

3) Nem ugyanazon a Wi-fi hálózaton van a mobiltelefon és a készülék

3) Ellenőrizze, hogy a beállítási folyamat során a mobiltelefon és a készülék ugyanarra a Wi-fi hálózatra csatlakozik-e

4) A készülék nem a

4) Ellenőrizze, hogy a 2.4 GHz

	megfelelő típusú hálózatra lett csatlakoztatva	frekvencián működő Wi-fi hálózat lett-e kiválasztva
Az alkalmazás semmilyen adatot nem jelenít meg	<p>1) Offline állapotban van a készülék</p> <p>2) Offline állapotban van a mobiltelefon</p>	<p>1) Kapcsolja ki, majd be a készüléket, ezután pedig csatlakoztassa az internetre. Vagy konfigurálja a hálózatot</p> <p>2) Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon Wi-fi-n vagy mobiladatokon keresztül csatlakozik-e az internethez</p>

<p>Nem felelnek meg a valóságnak a mért értékek</p>	<p>1) Bekapcsolás után nem történt meg a készülék stabilizálódása</p> <p>2) El vannak tömődve a szellőzőnyílások</p>	<p>1) Bekapcsolás után pár percig várja ki a stabilizálódást</p> <p>2) Ellenőrizze a szellőzőnyílásokat</p>
---	--	---

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Alap specifikáció

Méreték (Sz x Mag x Mély)	80 x 68 x 80 mm
Tömeg	202 g
Tápellátás	Beépített akkumulátor Li-Polimer 1800 mAh
Ajánlott USB-töltő	5V/1A
Üzemi feszültség	5V DC
Kijelző típus	TFT LCD
Kijelző felbontása	240 x 320 px
Üzemi hőmérséklet tartomány	-10°C ~ 50°C
Üzemi páratartalom tartomány	0% ~ 95% RV (nem kondenzáló)

Wi-fi specifikáció

Wi-fi frekvencia	2.4GHz
Wi-fi szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Támogatott biztonság	WPA/WPA2

Hőmérséklet és relatív páratartalom paramétere

Hőmérséklet mértékegysége	°C
Hőmérséklet terjedeleme	-10°C ~ 50°C
Relatív páratartalom mértékegysége	%
Relatív páratartalom terjedelme	0 ~ 95%

PM2.5, PM1.0 és PM10 specifikáció

PM2.5 mértékegysége	ug/m ³
PM2.5 mérési tartománya	0-999 ug/m ³
PM1.0 mértékegysége	ug/m ³
PM1.0 mérési tartománya	0-999 ug/m ³
PM10 mértékegysége	ug/m ³
PM10 mérési tartománya	0-999 ug/m ³

Támogatott alkalmazások

Android	iOS
Tuya Smart	TuyaSmart
Smart Life – Smart Living	Smart Life – Smart Living

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A GARNI technology a.s. vállalat ezennel kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás eszköz – okos levegőminőség mérő GARNI 210T OneCare modell – típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon elérhető: www.garni-meteo.cz

A használati útmutatót fordította, módosította és kidolgozta: GARNI technology a.s.

Ennek a használati útmutatónak, illetve bármely részének másolása a szerző írásbeli hozzájárulása nélkül tilos

Ver. 1
03G21

www.garni-meteo.cz
www.garnitechnology.cz
www.garnitechnology.com

A Tuya Smart és a Smart Living alkalmazások, valamint a Tuya szerverek által nyújtott szolgáltatások megváltoztatásának joga fenntartott.

